

Artigo

Nome: VIVIAN TECK

Série: -

Descrição: Banheira Simples


Características

Material: Acrílico reforçado a fibra de vidro


Dimensões Gerais: 1600-1800x700-800x620mm
Tolerância 5/10mm

	1600x700x620	1700x700x620	1700x750x620	1800x800x620
	v.esq/v.dta	v.esq/v.dta	v.esq/v.dta	v.esq/v.dta
Casco simples reforçado	01010007/8	01010009/10	01011317/18	01011319/20
Estrutura em Aço Inox	01030011	01030012	01032214	01032215
Painel Frontal	01030013	01031359	01031359	01030014
Painel Lateral	01030015	01030015	01030016	01030017
Válvula de escoamento	01030019	01030019	01030019	01030019
Encosto de cabeça	01030018	01030018	01030018	01030018
	51,4 Kg	52,4 Kg	58,4 Kg	59,6 Kg


Desenho Técnico e Imagem

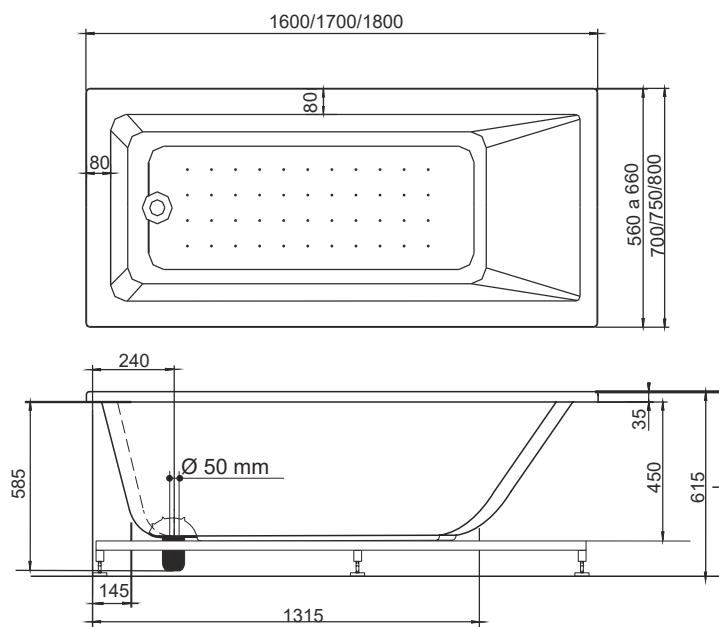


versão esquerda

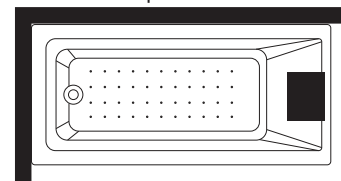

versão direita

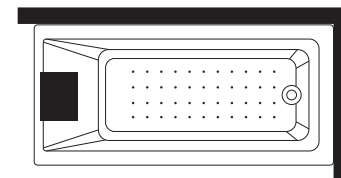

Altura da banheira
com estrutura e painel

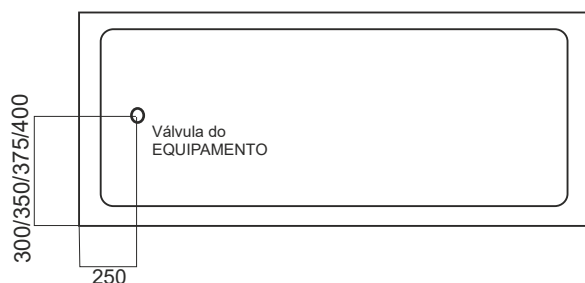

Artigo

Nome: VIVIAN TECK
Série: -
Descrição: Banheira Simples

Características

Material: Acrílico reforçado a fibra de vidro
Dimensões Gerais: 1600-180x700-800x620mm
Tolerância 5/10mm

Instalação

Esta banheira pode ser instalada:

- Junto a paredes
- Encastrada

- A banheira deverá ser suportada pela base e bordo. O material utilizado (cama de areia, tijolo ou os pés próprios) deverão atuar de forma a impedir qualquer flexão ou torção da banheira.

- Na montagem deverá ser dada atenção o nivelamento da banheira de forma a impedir qualquer flexão ou torção da banheira.

- Ao instalar a válvula de descarga posicionar a banheira no local definido. Efetuar a ligação da válvula com o esgoto. O esgoto deverá ficar nas proximidades da válvula de escoamento do equipamento, num raio de 100/200mm, nunca no mesmo ponto.

- Verificar se a ligação ao esgoto da válvula é estanque. Após este passo caso exista algum processo construtivo de encastramento da banheira poderá ser finalizado.

- Encher a banheira e selar as juntas com silicone apropriado.



Junto a parede (com painéis)



Encastrado

Manutenção

- Evitar o contacto com produtos químicos e abrasivos e fontes de calor tais como chamas, visto que irão danificar a banheira permanentemente.
- A limpeza deverá ser efetuada apenas com um pano suave, água e sabão.
- A banheira deverá ser seca com um pano suave após a utilização de forma a prevenir a formação de calcário e sedimentos.
- No caso de pequenos riscos os mesmos poderão ser eliminados com lixa de água grão fino (nº800) até os mesmos desaparecerem e posteriormente finalizar com massa de polimento (a mesma utilizada na indústria automóvel) para restabelecer o brilho da banheira na zona de intervenção.

Recomendações

- A banheira deverá ser protegida durante o decurso da obra, com os materiais da embalagem ou com outro material protector.
- Conferir se todos os componentes e acessórios foram entregues em conjunto com o equipamento.

A Instalação deverá ser feita segundo norma (CEI 60364-7-701)